



1

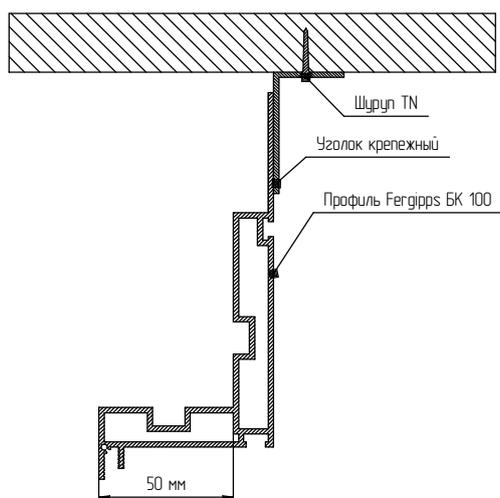


1. Сделайте отметку перехода уровня на основном потолке, затем сдвиньте отметку на 65 мм вглубь предполагаемого нижнего уровня – в этом месте будут стоять уголки. Установите БК 100 на уголки к основному потолку.

2

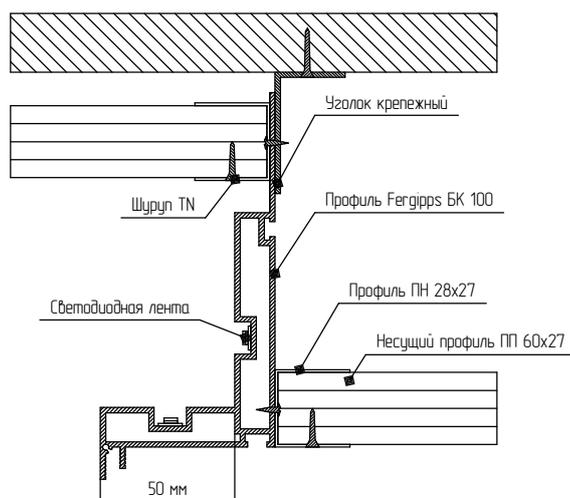


2. Установите каркас нижнего и верхнего уровня с учётом количества слоёв и толщины гипсокартона. Если нужно, установите и подключите светодиодную ленту.

3

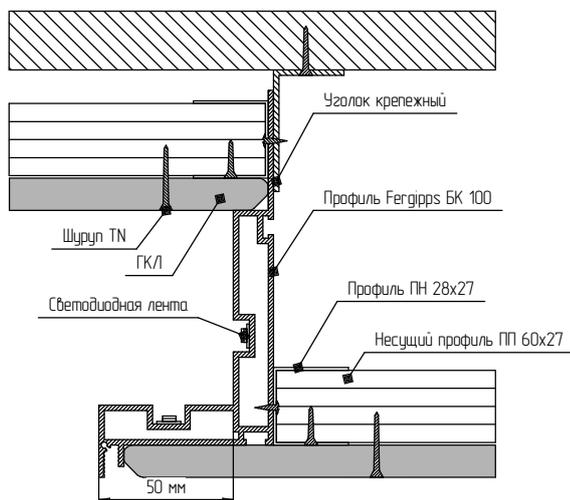

3. Установите гипсокартон к каркасам обоих уровней.

4

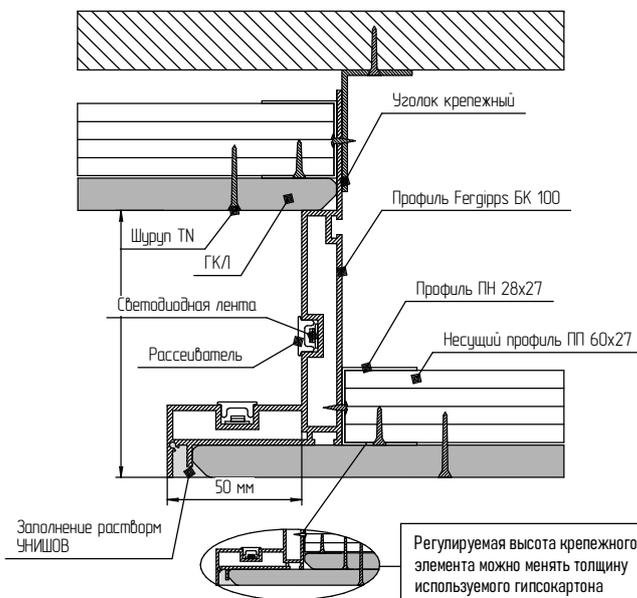

4. Установите гипсокартон к несущему каркасу нижнего уровня, затем выполните отделочные работы (стеклохолст, шпатлёвка, покраска). Если нужно, установите рассеиватель.